



Corredica

metálica

1°Fixar cantoneiras nas laterais de gavetas ,e colocar cavilhas com cola.

2°Encaixe as laterais de gaveta na frente de gaveta com cavilhas, cantoneira metal e cola.

3°Colocar contra frente e fundo de gaveta com cola.

4°Fixar lateral de gaveta na frente com parafuso 3,5x12 (B).

5° Pregar o fundo de gaveta com pregos 10x10.

6°Fixar corrediças com parafuso 3,5x12 (B), travando ainda melhor o fundo

o fundo de gaveta.





TABELA DE PEÇAS E CORES											
Peça	Descrição	Medida (mm) Alt x Larg x Prof	Qtde	Código p/ Assistência	Tabela de Cores do Produto					Matéria	
				Técnica	Branco	Nevado	Chocolate	Pérola/Rov	Castanho	Prima	
1	Lateral Gaveta	380x177x12	2	839	1	1	1	1	1	MDP	
2	Frente Gaveta	587x198x15	3	533	1	54	53	43	52	MDP	
3	Fundo Gaveta	553x382x025	5	551	1	1	1	1	1	HDF	
4	Perfil H	579x35x12	2	844						MDP	
5	Travessa Meio	579x70x12	1	842						MDP	
6	Contra Frente Grande	532x177x12	1	841	1	1	1	1	1	MDP	
7	Contra Frente	532x110x12	4	538	1	1	1	1	1	MDP	
8	Tampo	628x435x25	1	210	1	54	53	44	52	MDP	
9	Lateral Esquerda	1095x410x12	1	214	1	54	53	44	52	MDP	
10	Rodapé Trazeiro	580x70x15	1	212						MDP	
11	Lateral Direita	1095x410x12	1	213	1	54	53	44	52	MDP	
12	Rodapé Frontal	580x70x15	1	211	1	54	53	44	52	MDP	
13	Lateral Gaveta	380x110x12	8	309	1	1	1	1	1	MDP	
14	Trazeiro Marrom	596x338x025	3	216						HDF	
15	Frente Gaveta Pequena	587x145x15	1	835	1	54	53	43	52	MDP	
16	Frente Gaveta Grande	587x283x15	1	837	1	54	53	43	52	MDP	
ATENÇÃO											
PARA SOLICITAR PEÇAS DE REPOSIÇÃO, SEGUIR AS INSTRUÇÕES ABAIXO				. Representante	. Representante; Encaminhar a assistência através do sistema TekSystem						
1º - Informar o modelo da Cômoda e cor, (Ex: 28.39)				. Lojista; Encam	. Lojista; Encaminhar por email - assistenciatecnica@quartadivisaomoveis.com.br						
2° - Inform	ar o código da peça, (Ex: 10		·	·							
3° - Inform	ar o código de Cor da peça,	(Ex: 22)									



Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



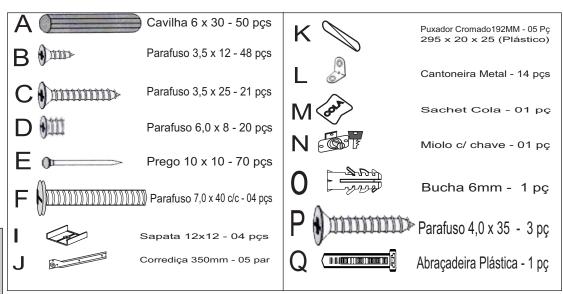

Elaborado Responsavél Revisado 05/04/2016 Edison/Huande

Pessoas Necessárias: ATENCÃO

- 1 Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 A montagem do produto deverá ser feita em uma superficie limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3 Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 Evitar batidas e o contato com objetos cortantes,
- 5 Observar as cargas máximas suportáveis conforme o desenho esquemático.
- 1 -Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 Não utilizar produtos guímicos ou abrasivos.

KIT FERRAGEM ANTI TOMBAMENTO PARA CÔMODA LARA

Seu móvel vem acompanhado de um kit Anti tombamento. Uma vez preso no móvel e na parede, ajudará a prevenir acidentes com tombamento.

É recomendável que bucha seja presa diretamente em uma parede de alvenaria ou de madeira se possível.

PASSO 1 – Determine o local do seu móvel. Encontre o centro da borda traseira em cima do seu móvel e marque. Marque também na parede. Prenda a cantoneira de metal exatamente como mostrado no diagrama usando o parafuso 3,5x25 c/c (P)

PASSO 2 – Prenda a cantoneira de metal (L) na bucha (O), após fixada com parafuso (P).

PASSO 3 – Uma vez que a cantoneira estiver bem preso e seguro, posicione o móvel já com as cantoneiras o mais perto possível da parede com as cantoneiras. Então prenda a presilha (Q) como mostrado, assegurando que o mesmo fechou bem e uniu os dois juntos. Se desejar você pode cortar o que sobrar da presilha. Como medida extra de segurança, é recomendável posicionar os utensílios mais pesados nas gavetas mais baixas do móvel.

Obs.Caro montador explique para o cliente sobre a colocação do sistema anti tombamento deixando ciente sobre os riscos de acidente que podem ocasionar caso o produto esteja sem o kit fornecido pela fábrica.

Para maiores esclarecimento de como fixar o kit entre em contado com a assistência técnica da fábrica.

